


NÁVOD K OBSLUZE

KRAFT&DELE
PROFESSIONAL

KD686

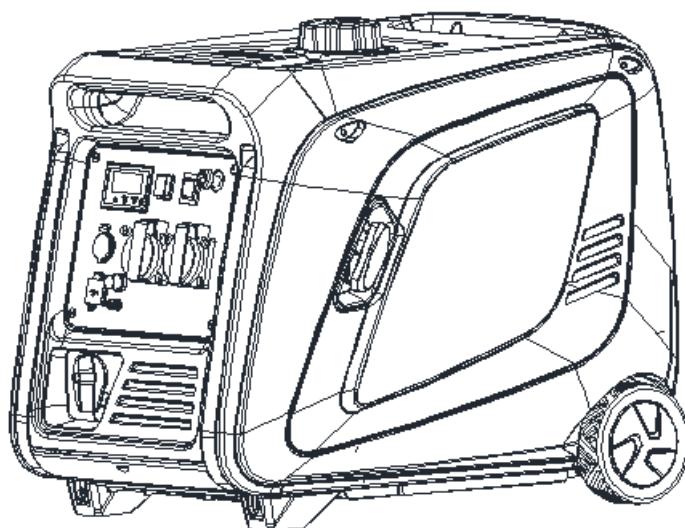

UPOZORNĚNÍ: Zajistěte, aby tuto elektrocentrálu používaly pouze osoby, které si pečlivě přečetly tento uživatelský manuál.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:

Výfukové plyny jsou jedovaté:

Nikdy nespouštějte motor v uzavřeném prostoru, protože to může v krátké době způsobit bezvědomí a smrt. Nastartujte motor v dobře větraném prostoru.

Palivo je vysoce hořlavé a jedovaté:

- Při doplňování paliva vždy vypněte motor
- Nikdy nedoplňujte palivo při kouření nebo v blízkosti otevřeného ohně.
- Při doplňování paliva dávejte pozor, abyste palivo nerozlili na motor nebo tlumič výfuku.
- Pokud polknete palivo, vdechnete jeho výparu nebo se vám palivo dostane do očí, okamžitě vyhledejte lékaře. Pokud se palivo rozlije na vaši pokožku nebo oděv, okamžitě se omyjte mýdlem a vodou a převlékněte se.
- Při manipulaci nebo přepravě stroje se ujistěte, že je ve svislé poloze. Pokud se nakloní, může z karburátoru nebo palivové nádrže unikat palivo.

Motor a tlumič výfuku může být horký:

- Umístěte stroj tam, kde je nepravděpodobné, že se ho dotknou kolemjdoucí nebo děti.
- Během provozu neumisťujte do blízkosti výfukového otvoru hořlavé materiály.
- Během provozu neumisťujte do blízkosti výfukového otvoru hořlavé materiály.
- Nespuštějte motor s protiprachovým krytem.
- Elektrocentrálu přenášejte pouze za rukojet.
- Umístěte stroj na rovný povrch, aby mohl volně odvádět teplo.

Braňte úrazu elektrickým proudem:

- Nikdy nenechávejte běžet motor za deště nebo sněhu.
- Nikdy se nedotýkejte zařízení mokrýma rukama, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Nezapomeňte elektrocentrálu uzemnit

UPOZORNĚNÍ: Použijte vodič pro uzemnění s dostatečnou kapacitou:

- Průměr: 0,12 mm (0,005 palce)/Amp
- EX: 10 A – 1,2 mm (0,055 palce)

UPOZORNĚNÍ:

- **Nikdy nepřipojujte elektrocentrálu do běžné elektrické zásuvky**
- **Nepřipojujte elektrocentrálu paralelně k jiné elektrocentrále**

KONTROLNÍ SYSTÉM HLADINY OLEJE:

Když hladina oleje klesne pod spodní úroveň, motor se automaticky zastaví. Pokud olej nedoplňíte, motor se nenastartuje.

SPÍNAČ MOTORU:


Spínač motoru ovládá systém zapalování.

① ON (běh)

Zapalovací obvod je zapnutý. Motor lze nastartovat.


② VYPNUTO (stop)

Zapalovací obvod je vypnuty. Nefunguje motor

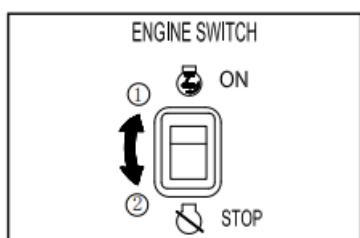

EKONOMICKÝ OVLÁDACÍ SPÍNAČ


Když je přepínač ekonomického řízení v poloze "ON", řídí úsporná řídící jednotka otáčky motoru podle připojené zátěže. Výsledkem je lepší připojení paliva a menší hlučnost.

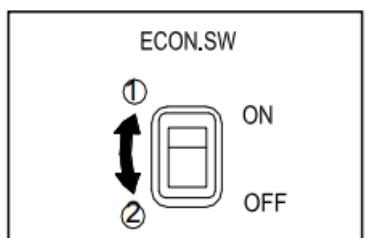

DC OCHRANA OBVODU:

Ochrana stejnosměrného meziobvodu se automaticky vypne, když zátěž překročí jmenovitý výkon generátoru.


UPOZORNĚNÍ: Pokud dojde k aktivaci ochrany stejnosměrného meziobvodu, snižte zátěž na stanovený jmenovitý výstupní výkon generátoru.

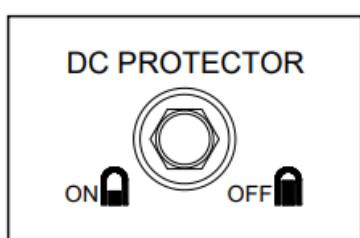

VENTIL PRO VĚTRÁNÍ VÍČKEM PALIVOVÉ NÁDRŽE:

Uzávěr palivové nádrže má odvzdušňovací ventil, který zastavuje průtok paliva. Otočte odvzdušňovací ventil jednou ve směru hodinových ručiček ze zavřené polohy. To umožní, aby palivo proudilo do karburátoru a motor běžel.

Když se motor nepoužívá, utáhněte odvzdušňovací ventil proti směru hodinových ručiček, aby se zastavil průtok paliva.

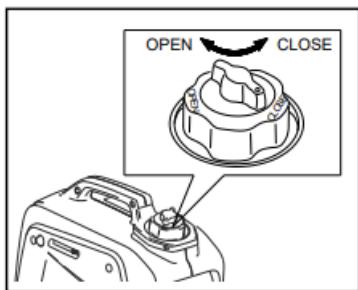

KONTROLA PŘED SPUŠTĚNÍM ELEKTROCENTRÁLY:

UPOZORNĚNÍ: Tyto kontroly je nutné provádět před každým použitím elektrocentrály.

ZKONTOLUJTE HLADINU PALIVA V MOTORU:

- Ujistěte se, že je v nádrži dostatek paliva.
- Pokud je hladina paliva nízká, doplňte bezolovnatý benzín 95.
- Nezapomeňte na hrdlo palivového filtru nasadit sítko palivového filtru.
- Doporučené palivo: bezolovnatý benzín.

UPOZORNĚNÍ:

- Nedoplňujte nádrž, když motor běží nebo je horký.
- Před doplňováním paliva zavřete palivový ventil.
- Dávejte pozor, aby se do paliva nedostal prach, nečistoty, voda nebo jiné cizí látky.
- Nenaplňujte palivový filtr nad horní okraj, protože by mohl přetéct, když se palivo později zahřeje a roztáhne.
- Neplňte palivový filtr nad horní okraj, protože by mohl přetéct, když se palivo později zahřeje a roztáhne.
- Chraňte před otevřeným ohněm.

ZKONTOLUJTE HLADINU OLEJE:

Ujistěte se, že motorový olej je v horní části plnicího otvoru oleje. V případě potřeby přidejte olej.

- Sejměte víčko plnicího hrdla oleje a zkонтrolujte hladinu motorového oleje.

- Pokud je hladina oleje pod spodní ryskou, doplňte správný olej po horní rysku. Při kontrole hladiny oleje nezašroubujte víčko plnicího hrdla oleje.
- Pokud je olej znečištěný, vyměňte jej.

UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že je elektrocentrála správně uzemněná

PROVOZ:

UPOZORNĚNÍ:

- Elektrocentrála byla dodána bez motorového oleje. Naplňte olejem, jinak se nespustí.
- Při dolévání oleje elektrocentrálu nijak nenaklánějte – může dojít k přetečení oleje a poškození zařízení

SPUŠTĚNÍ MOTORU:

UPOZORNĚNÍ: Před nastartováním motoru nepřipojujte el. zařízení.

Otevřete odvzdušňovací otvor palivové nádrže do polohy OTEVŘENO. (OPEN)

Otočte páčku palivového kohoutu do polohy ON.

Otočte spínač motoru do polohy ON.

Při prvním použití elektrocentrály stiskněte po natankování benzínu 6x pumpičku.

Otočte páčku sytiče do polohy CHOKE(sytič). Není to nutné, pokud je motor teplý.

Pomalu zatáhněte za rukojet startéru, dokud neucítíte odpor. Toto je kompresní bod. Vraťte rukojet do původní polohy a rychle zatáhněte. Nenatahujte lano úplně. Po nastartování nechte rukojet startéru, aby se vrátila do původní polohy, přičemž ji stále držte. Držte pevně držadlo, abyste zabránili převrácení generátoru při vytahování zpětného startéru.

Zahřejte motor. Otočte páčku sytiče zpět do polohy RUN. Zahřívejte motor několik minut bez zatížení.


VYUŽITÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE

POUŽITÍ AC APLIKACE

- Zkontrolujte, zda má kontrolka AC správné napětí.
- Před připojením ke generátoru vypněte elektrický vypínač
- Zasuňte zástrčku(y) elektrického spotřebiče(ů) do zásuvky.

UPOZORNĚNÍ:

- Před zapojením se ujistěte, že je elektrické zařízení zapnuté vypnuto.
- Ujistěte se, že celková zátěž je v rozsahu výkonu hodnocení generátoru.
- Ujistěte se, že zatěžovací proud zásuvky je v rámci jmenovitého proudu zásuvky.
- Pokud používáte elektrické zařízení, které vyžaduje velký startovací proud, jako je kompresor nebo ponorné čerpadlo, nastavte přepínač ekonomického ovládání do polohy OFF.

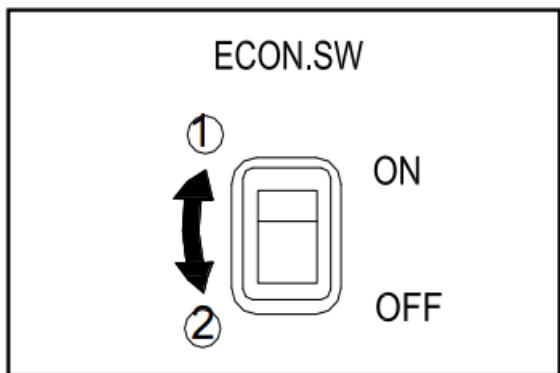

INDIKÁTOR PŘETÍŽENÍ:

Indikátor přetížení se rozsvítí, když je zjištěno přetížení připojeného elektrického zařízení, přehrátí invertorové jednotky nebo zvýšení výstupního střídavého napětí. Poté se aktivuje elektronický jistič, který zastaví napájení generátoru, aby ochránil generátor a všechna připojená elektrická zařízení. Kontrolka výstupu (zelená) bude blikat a kontrolka přetížení (červená) se rozsvítí, poté se motor zastaví. Pokud ano, postupujte takto:

- Vypněte všechna připojená elektrická zařízení a zastavte motor
- Snižte celkový výkon připojených elektrických zařízení v oblasti použití.
- Zkontrolujte, zda není ucpáný přívod chladicího vzduchu a okolí řídicí jednotky. Pokud najdete nějaké ucpání, odstraňte.
- Po kontrole restartujte motor.

UPOZORNĚNÍ:


- Kontrolka přetížení se může nejprve na několik sekund rozsvítit, pokud mají některé spotřebiče větší rozběhový příkon – nejedná se však o závadu

DC APLIKACE (volitelné)

Toto použití je pouze pro nabíjení 12V baterie.

Pokyny pro nabíjení baterie:


- Odpojte kabely baterie.
- Zcela povolte uzávěr plnicího otvoru kapaliny baterie.
- Je-li hladina kapaliny v baterii nízká, doplňte destilovanou vodu po horní limitě.
- Změřte hustotu kapaliny baterie pomocí hustoměru a vypočítejte dobu nabíjení podle této tabulky:

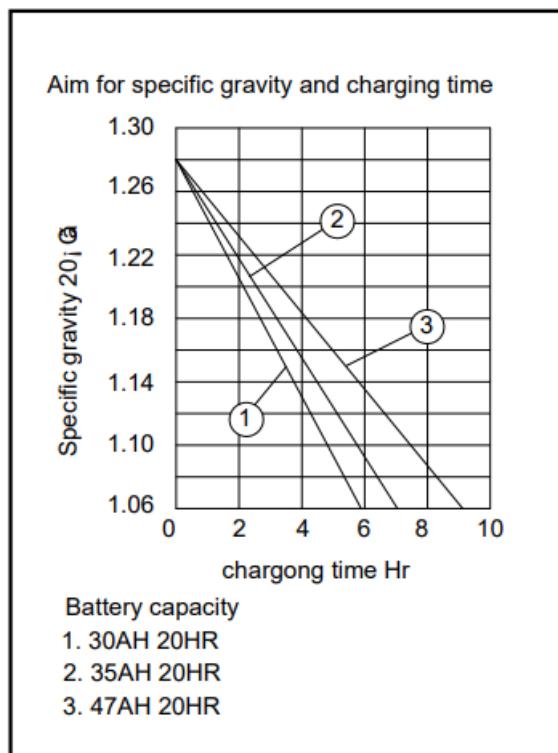


- Měrná hmotnost plně nabité baterie by měla být mezi 1,26 a 1,28. Doporučuje se potvrdit každou hodinu.

Připojte výstupní stejnosměrnou zásuvku ke svorkám baterie pomocí nabíjecích kabelů. Připojte vodiče a ujistěte se, že polarita (+) a (-) je správná.

Ochrana DC obvodu musí být poté nastavena na ON potvrzení připojení, pokud je zabezpečení v poloze OFF.

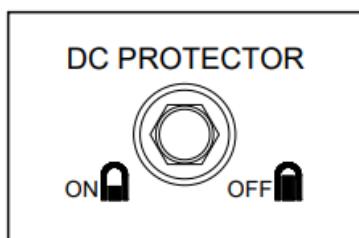

UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že je spínač ekonomického ovládání během nabíjení baterie ve stavu OFF.

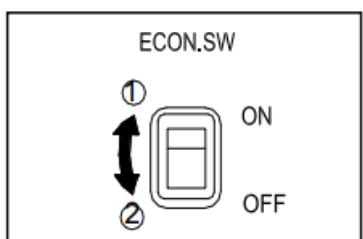

ZASTAVENÍ MOTORU:

- Vypněte vypínač elektrického zařízení nebo odpojte všechna elektrická zařízení.
- Otočte spínač motoru do polohy STOP.
- Otočte páku palivového ventilu do polohy OFF.
- Otočte odvzdušňovací ventil víčka palivové nádrže proti směru hodinových ručiček do polohy ZAVŘENO.

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA:

Níže je uvedené schéma, jakým způsobem se správně a v jakých intervalech starat o Vaši elektrocentrálu:

	POZNÁMKY	Kontrola před provozem (denně)	Počáteční 1 měsíc nebo 20 hodin	Každé 3 měsíce nebo 50 hodin	Každých 6 měsíců nebo 100 hodin	Každých 12 měsíců nebo 300 hodin
Zapalovací svíčka	Zkontrolujte stav, upravte mezeru a vyčistěte. V případě			●		
Motorový olej	Zkontrolujte hladinu oleje	●				
	Výměna		●		●	
Vzduchový filtr	Čistý vzduchový filtr				●	
	Vyčistěte, v případě potřeby vyměňte			●		
Palivový filtr	Vyčistěte filtr palivového kohoutu. V případě potřeby vyměňte				●	
Sytič	Zkontrolujte provoz	●				
Výle ventilů	Kontrolujte a upravujte, když je motor studený.					●

Palivové potrubí	Zkontrolujte palivové potrubí, zda není prasklé nebo poškozené. V případě potřeby vyměňte.	●				
Startovací systém	Zkontrolujte funkci zpětného startéru.	●				
Volnoběžné otáčky	Zkontrolujte a upravte volnoběžné otáčky motoru					●

	POZNÁMKY	Kontrola před provozem (denně)	Počáteční 1 měsíc nebo 20 hodin	Každé 3 měsíce nebo 50 hodin	Každých 6 měsíců nebo 100 hodin	Každých 12 měsíců nebo 300 hodin
Výfukový systém	Zkontrolujte těsnost. V případě potřeby utáhněte nebo vyměňte těsnění	●				
	Zkontrolujte obrazovku tlumiče výfuku. Vyčistěte/vyměňte podle potřeby.					●
Karburátor	Zkontrolujte karburátor	●				

Chladicí systém	Zkontrolujte, zda není poškozený ventilátor.					●
Kování / upevňovací prvky	V případě potřeby zkontrolujte, zda jsou všechny kování a upevňovací prvky správné.				●	

VÝMĚNA MOTOROVÉHO OLEJE:

- Postavte stroj na rovnou plochu a na několik minut zahřejte motor. Poté zastavte motor a otočte knoflík palivového kohoutu do polohy OFF. Otočte odvzdušňovací knoflík víčka palivové nádrže ve směru hodinových ručiček.
- Povolte šroub a sejměte kryt.
- Sejměte víčko plnicího hrdla oleje.
- Umístěte olejovou vanu pod motor. Nakloňte generátor, aby se olej úplně vyčerpal
- Umístěte generátor na rovný povrch.
- Doplňte motorový olej do horní úrovně.
- Namontujte uzávěr plnicího hrdla oleje
- Namontujte uzávěr plnicího hrdla oleje


UPOZORNĚNÍ:

- Ujistěte se, že se do klikové skříně nedostal žádný cizí materiál.
- Při doplňování motorového oleje nenaklánějte generátor. To může způsobit přetečení a poškození motoru
- Čistěte olejový filtr každých 100 hodin

VZDUCHOVÝ FILTR:

Udržování vzduchového filtru v dobrém stavu je velmi důležité. Nečistoty způsobené nesprávně nainstalovanými, nesprávně servisované nebo nevhodné součásti se poškozují a opotřebovávají motory. Udržujte předmět vždy čistý.


- Odstraňte kryt.
- Odstraňte kryt vzduchového filtru a vložku.
- Omyjte prvek v rozpouštědle a osušte jej.
- Součást naoleujte a vymačkejte přebytečný olej. Prvek by měl být vlhký, ale neměl by kapat.
- Vložte vložku vzduchového filtru.
- Nainstalujte kryt

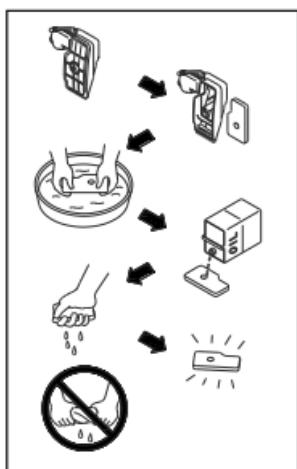

UPOZORNĚNÍ: Motor by nikdy neměl běžet bez tohoto prvku; může způsobit nadměrné opotřebení pístu a/nebo válce.

ČIŠTĚNÍ A NASTAVENÍ ZAPALOVACÍ SVÍČKY:


- Odstraňte kryt.
- Zkontrolujte, zda nedošlo ke změně barvy a odstraňte uhlík.
- Zkontrolujte typ a mezeru zapalovací svíčky.
- Namontujte zapalovací svíčku.
- Nainstalujte kryt

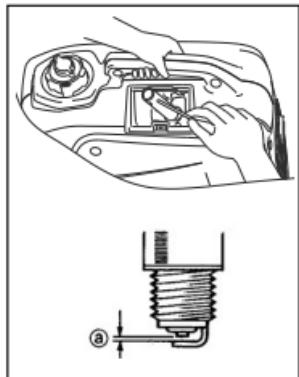

FILTR PALIVOVÉ NÁDRŽE:

- Odstraňte uzávěr palivové nádrže a filtr.
- Vyčistěte filtr rozpouštědlem. V případě poškození vyměňte.
- Otřete filtr a vložte jej.

UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že je víčko nádrže pevně utaženo.

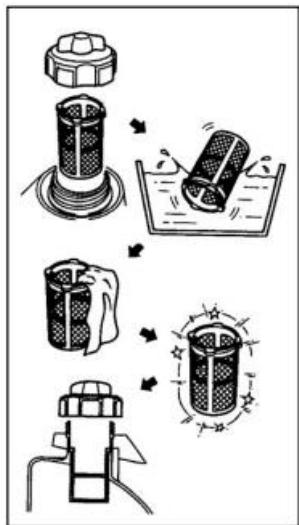


TLUMIČ:

UPOZORNĚNÍ:

- Po nastartování motoru budou motor a tlumič výfuku velmi horké.
- Nedotýkejte se motoru a tlumiče výfuku, dokud jsou ještě horké, s jakoukoliv částí vašeho těla nebo oděvu během kontroly nebo opravy.

POSTUP:

- Odstraňte kryt.
- Sejměte kryt tlumiče výfuku.
- Pomocí plochého šroubováku vyjměte lapač jisker z tlumiče výfuku.
- Odstraňte uhlíkové usazeniny na sítu tlumiče výfuku a lapači jisker za ním pomocí drátěného kartáče.
- Nainstalujte clonu tlumiče výfuku.
- Nainstalujte kryt.

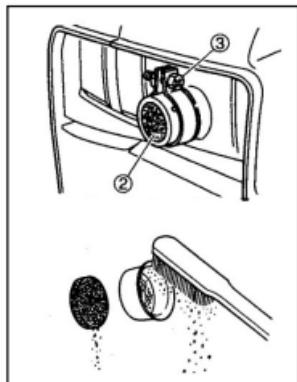

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ:

MOTOR NELZE SPUSTIT

Žádný přívod paliva do spalovací komory

- V nádrži není palivo - Doplňte palivo.
- Palivo v nádrži - Odvzdušňovací ventil víčka palivové nádrže v poloze OTEVŘENO, ventil palivového kohoutu v poloze ON.
- Ucpané palivové potrubí - Vyčistěte palivové potrubí.
- Ucpaný karburátor – Vyčistěte karburátor.

OLEJOVÝ SYSTÉM MOTORU

Nedostatečná jiskra

- Nízká hladina oleje – Doplňte motorový olej.

ELEKTRICKÉ SYSTÉMY

Slabá jiskra

- Zapalovací svíčka je špinavá nebo mokrá - Odstraňte karbon nebo zapalovací svíčku otřete do sucha.
- Vadný zapalovací systém – Kontaktujte svého prodejce.

NEDOSTATEČNÁ KOMPRESE

- Opotřebovaný píst a válec – Obráťte se na svého prodejce.

GENERÁTOR NEVÝRÁBÍ ELEKTŘINU

- Bezpečnostní zařízení (AC) na "OFF" - Zastavte motor a poté jej restartujte.
- Ochranné zařízení (DC) na "OFF" - Stisknutím resetujete ochranu DC

SKLADOVÁNÍ:

Dlouhodobé skladování vašeho stroje bude vyžadovat určité preventivní postupy na ochranu před zhoršením kvality.

VYČERPEJTE PALIVO

- Sejměte víčko palivové nádrže, vypusťte palivo z palivové nádrže
- Sejměte kryt, vypusťte palivo z karburátoru povolením vypouštěcího šroubu.

MOTOR

- Vyjměte zapalovací svíčku, nalijte přibližně jednu polévkovou lžíci motorového oleje SAE 10W30 nebo 15W40 do otvoru pro zapalovací svíčku a zapalovací svíčku znova nainstalujte.
- Pomocí zpětného startéru několikrát protočte motor (vypnuté zapalování).
- Zatáhněte za startér, dokud neucítíte stlačení.
- Přestaňte tahat.
- Vyčistěte vnější část generátoru a naneste inhibitor rzi.
- Generátor skladujte na suchém, dobře větraném místě s víkem.
- Generátor musí zůstat ve svislé poloze.

BEZPEČNOST:

- Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo pozměňování produktů.
- Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.
- Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout díly přístroje nebo se zranit

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředitla barev a laku), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

RECYKLACE:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředitla barev a laku), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

ZÁRUKA:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.