

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

NÁVOD K POUŽITÍ DÍLENSKÁ STOLA KD10761

SPECIFIKACE

- Celkové rozměry: 23,6" Š x 15,8" H x 17,5" V (60x40x44,5 cm)
- Hmotnost: 27,97 lb (12,7 kg)
- Maximální nosnost zásuvky: Maximální kapacita zásuvky: 20 liber (9,1 kg)
- Maximální nosnost každé boční přihrádky: 11 lb (5 kg)
- Maximální nosnost jednotky (včetně náradí): 350 liber (158 kg)

DŮLEŽITÉ INFORMACE

UPOZORNĚNÍ: Pokud si nepřčtete a nebudete dodržovat všechna následující upozornění, může dojít k poškození majetku nebo zranění osob. Při práci s nářadím buďte vždy opatrní.

PŘEDPISY

- Instalaci provádějte pouze v souladu s těmito pokyny. Nesprávná instalace může způsobit nebezpečí.
- Během instalace udržujte děti, domácí zvířata a okolostojící osoby mimo prostor. Rozptýlení může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím a zranění sebe nebo jiných osob.
- Nosnost a další schopnosti výrobku platí pouze pro správně a kompletně sestavený výrobek. Nekompletní nebo nesprávně smontovaný výrobek nepoužívejte.

OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ


- Tento výrobek není hračka. Nedovolte dětem hrát si s tímto výrobkem nebo v jeho blízkosti a uchovávejte jej mimo dosah dětí.
 - Používejte stoličku a příslušenství v souladu s jejich určením a v souladu s tímto návodem k obsluze, s ohledem na pracovní podmínky a prováděné práce. Používání stoličky k jiným než určeným činnostem může vést k nebezpečným situacím.
 - Před každým použitím jej zkontrolujte; pokud jsou díly uvolněné nebo poškozené, nepoužívejte jej.
 - Nepřekračujte hmotnostní limit 350 liber (158 kg).
 - **POZOR:** Pozor na dynamické zatížení! Náhlé změny zatížení mohou krátkodobě způsobit nadměrné zatížení, které může způsobit selhání výrobku.
 - Nepoužívané vybavení skladujte. Pokud výrobek nepoužíváte, skladujte jej na suchém místě, abyste zabránili korozi.
 - Výstrahy, upozornění a pokyny uvedené v této příručce nepokrývají všechny možné podmínky a situace, které mohou nastat. Obsluha si musí uvědomit, že zdravý rozum a opatrnost jsou faktory, které nelze do tohoto výrobku zabudovat, ale musí je zajistit obsluha.
- UPOZORNĚNÍ:** Nestůjte na podložce stoličky ani na plastových táccích. Mohlo by dojít k vážnému zranění.

KONZERVACE

Při údržbě používejte pouze identické náhradní díly.

Pro čištění otřete suchým nebo mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla, protože by mohla poškodit čalounění. Po použití setřete olej a jiné tekutiny.

SEZNAM DÍLŮ A NÁVOD K INSTALACI

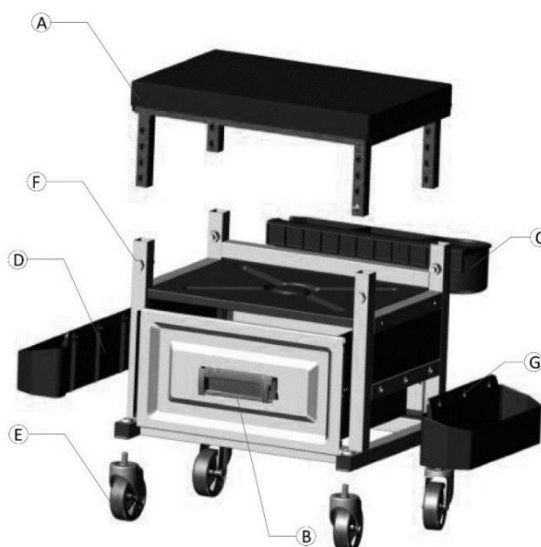

LISTA	POPIS	KVALITA
A	Sídlo	1
B	Kovová zásuvková jednotka	1
C	Vrtací pouzdro	1
D	Úložný prostor na boku	2
E	3palcová prémiová kola	4
F	Šroub/jistící matice	8
G	Strojní šroub s hlavou Philips	6

Poznámka: Některé díly jsou uvedeny a zobrazeny pouze pro ilustraci a nejsou k dispozici samostatně jako náhradní díly.

KROK 1: Připevněte 4 kolečka k rámu sedadla. Ujistěte se, že jsou kolečka dotažena pojistnou maticí. Pravidelně kontrolujte dotažení matic, abyste zajistili bezpečnost uživatele.

KROK 2: Pomocí šroubů s křížovou hlavou připevněte přihrádky bočního rámu ke středu rámu karoserie. V místech, kde se budou vaničky bočního rámu připevňovat na každou stranu rámu sedadla kola, jsou 3 předvrtané a závitem opatřené vodící otvory. Poznámka: boční rámové vaničky se lépe montují po vyjmutí sedadla z rámu.

KROK 3: Připevněte vrtací pouzdro na zadní stranu pomocníka. V pouzdře je 5 závitových vložek, které zapadnou do otvorů. Připevněte pouzdro k zadní části pomocníka pomocí 5 šroubů s křížovou hlavou.

KROK 4: Určete požadovanou výšku sedadla. Výšku sedadla lze nastavit zvednutím sedadla nahoru a zasunutím strojních šroubů do kovového rámu válečkového sedadla, které jsou v souladu s otvory v opěrných ramenech. Použijte podložku a pojistnou matici na zadní straně šroubu, abyste zajistili, že šroub bude během používání držet na místě.