KRAFT&DELE

# Stojany na auta 3000 kg

**Návod k obsluze Překlad původního návodu**

PŘED POUŽITÍM NÁSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ.

CE

## VAROVÁNÍ

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Nedodržení těchto pokynů může vést ke zranění a/nebo poškození vozidla.

Nepřekračujte jmenovitou kapacitu nářadí. Přetížení nářadí může poškodit stojany pracovního stolu.

Břemeno by mělo být vždy umístěno ve středu sedla pomocí dvojice stojanů na tvrdém a rovném povrchu s dostatečnou nosností.
Použití dílenských stojanů na jiných než uvedených površích může vést k nestabilitě a možné ztrátě zatížení.

## SPECIFIKACE

| NOSNOST (V TUNÁCH) | MIN. HEIGHT | MAX. VÝŠKA | ROZMĚRY ZÁKLADNY |
|---|---|---|---|
| 2 | 11-3/16" | 16-3/4" | 7-1/16x6-1/2" |
| 3 | 12-3/16" | 16-3/4" | 7-11/16x6-7/8" |
| 6 | 16-1/8" | 23-5/8" | 10-13/16x9-7/16" |
| 12 | 18-1/8" | 27-3/4" | 12-3/6x11" |

## SERVIS

1. Správné umístění zvedáku naleznete v návodu k obsluze vozidla.
2. Umístěte nosiče pod vozidlo na místa určená výrobcem vozidla.
3. Chcete-li stojany nastavit, přidržte rukojeť stojanu a zvedněte sedlovou hřídel do požadované výšky. Spusťte rukojeť, aby se západka zajistila v pastorku.
ve středovém sloupci. Ujistěte se, že je řetězové kolo správně zasunuto.
4. Opatrně spusťte náklad na regály. VAROVÁNÍ! Oba stojany umístěte do stejné výšky.

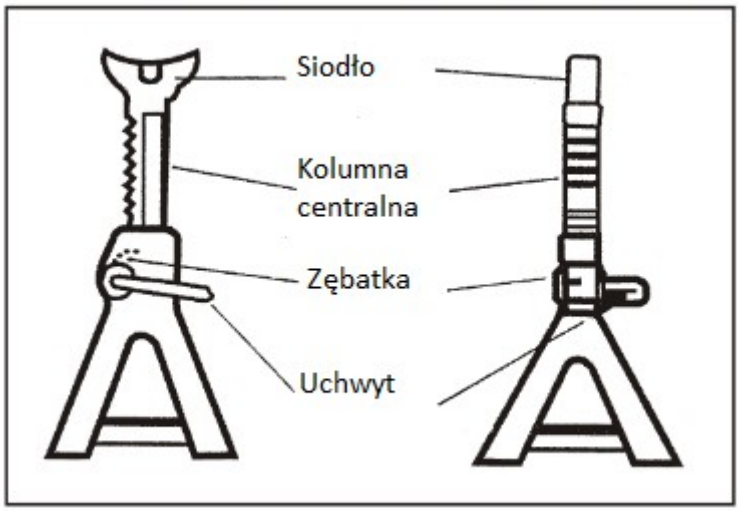

## ÚDRŽBA A KONTROLA

1. Před použitím stojanů je třeba je vizuálně zkontrolovat, zda na nich nejsou praskliny a zda nechybí a/nebo nejsou poškozené. Poškozený stojan se nesmí používat.
2. Stojany by neměly být používány jako dlouhodobé nosné prvky. Měly by se používat během oprav a po jejich dokončení by mělo být vozidlo spuštěno na zem.

# PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Podle ISO/IEC Guide 22 a EN 45014

**Autorizovaný zástupce výrobce**: Zástupce: Stalwart Trading Limited

**Adresa zplnomocněného zástupce**: 45 Cromwell Court, Cromwell Road, Hove, East Sussex, BN3 3EF.

## PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBEK JE V SOULADU S EVROPSKÝMI NORMAMI.

**Název produktu**: Stojany na pracovní stoly

**Model** (komerční označení)**:** KD385 **Údaje**

**o výrobku:** 3T jmenovitá kapacita

**Prohlášení:**

Výrobek, na který se toto prohlášení vztahuje, splňuje požadavky směrnic ES:

1. 2006/42/ES Směrnice o strojních zařízeních
2. 2011/65/EU Směrnice ROHS 2
3. 2000/14/ES Směrnice o emisích hluku

**Podle norem:**

EN ISO 12100; EN 1494:2000+A1:2008; EN 50581:2012; EN ISO 3744:2011

Certifikát č. QA-AC-1645/14 vydaný společností ALBERK QA ULUSLARARASI TEKNIK (Barbaros Mah. Ak Zambak Sok. A Blok Kat.19 No:2 Atasehir, Istanbul, Turkiye) ze dne 15.08.2014.

Osoba odpovědná za vedení technických záznamů: Cromwell Court 45, Cromwell Road, Hove, East Sussex, BN3 3EF.

Hove 10.01.2017