

# ***KRAFT&DELE***


---

## **PROFESIONÁLNÍ**

PŮVODNÍ POKYNY

PETROLOVÝ DMYCHADLO

**KD5154**

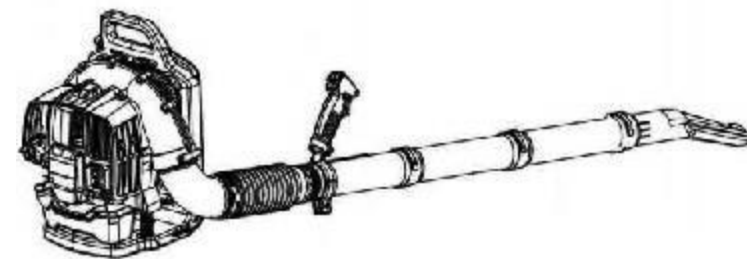

### **POZNÁMKY:**

1. Pečlivě zkontrolujte pokyny a ujistěte se, že jste obdrželi všechny díly.
2. Pokud nějaké díly chybí, sdělte nám písmeno potřebných dílů.
3. Pokud dojde k poškození, pošlete nám prosím jasné fotografie, my je zkontrolujeme a brzy nabídneme nejlepší řešení.

## Specifikace

MODELS .....	KD5154
Délka .....	1870 mm
.....	Šířka440mm
Výška .....	505 mm
Čistá hmotnostMax. ....	9,6 kg
Typ motoru .....	Vzduchem chlazený, dvoutaktní, jednoválcový benzínový motor
.....	engine52CC
.....	Membrána karburátoru
.....	Setrvačnick magnetu, vybíjení kondenzátoru
Zapalovací svíčkaL7RTC .....	Mezera (0,6~0,7) mm
Výfukový systém .....	Svodič jisker Tlumič výfuku
Směs paliva ( .....	benzín a dvoutaktní olej)
Olej40 .....	:1
Volnoběžné .....	otáčky3000/min
Maximální .....	rychlost7500/min
Výtlak52 .....	cm <sup>3</sup>
.....	Vzduchová kapacita 890m /h <sup>3</sup>
Power.....	2 km
Naměřená hladina akustického tlaku98.....	,5 dB(A) K= 3 dB(A)
Naměřená hladina akustického výkonu:	108,3 dB(A) K= 3 dB(A)
Zaručená hladina akustického výkonu:	116 dB(A)
Hodnota vibrací:	4J94 m/s <sup>2</sup> K=1,5 m/s <sup>2</sup>

**UPOZORNĚNÍ: V zájmu vlastní bezpečnosti si přečtěte tento návod dříve, než se pokusíte s novou návnadou Fai pracovat,dodržovat pokyny, které by mohly způsobit vážné zranění. Před každým použitím věnujte několik okamžiků seznámení se s foukačem. Pokud toto nářadí předáte jiné osobě, předejte jí také tyto pokyny.**

**Tento nástroj používejte tak, jak je popsáno v této příručce. Jakékoli nesprávné zacházení a jakékoli použití v rozporu s návodem v žádném případě neznamená jakoukoli odpovědnost ze strany výrobce.**

**Nedodržení bezpečnostních a provozních pokynů může mít za následek riziko úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo zranění osob.**

## PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE R JAZYKOVOU PŘÍRUČKU.

- Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti by měly být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.
- Nikdy nedovolte, aby stroj používaly děti, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo zkušenostmi a znalostmi nebo osoby, které nejsou seznámeny s tímto návodem, místní předpisy mohou omezovat věk obsluhy.
- Příklad nikdy nepoužívejte, když jsou v jeho blízkosti lidé, zejména děti nebo domácí zvířata.
- Nezapomeňte, že provozovatel nebo uživatel je odpovědný za nehody nebo ohrožení osob nebo jejich majetku.
- Nářadí sami nerozebírejte. Demontáž, opravu nebo ověření smí provádět pouze kvalifikovaný

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- K ochraně používejte vhodný, pevný pracovní oděv, například dlouhé kalhoty, bezpečnostní obuv, silné pracovní rukavice, tvrdý klobouk, obličejový štít nebo brýle na ochranu očí. Nářadí je extrémně hlučné a vyžaduje použití ochrany sluchu, jako jsou kvalitní špunty do uší nebo jiné zvukové bariéry.
- Stroj vždy přenášejte za rukojeť; nikdy nepoužívejte žádnou jinou část stroje.
- **DOPLŇTE PALIVO NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ.** Pomalu otevřete uzávěr palivové nádrže, abyste uvolnili případný tlak, který se v nádrži nahromadil. Před nastartováním vždy setřete jednotku rozlitého paliva nebo oleje. Abyste předešli nebezpečí požáru, před nastartováním se od místa doplňování paliva vzdálete nejméně 3 metry (10 stop).
- před nastavením a před instalací nebo demontáží přídatných zařízení vypněte jednotku.
- **UDRŽUJTE VŠECHNY A PŘÍSLUŠNÉ ELEMENTY TĚSNĚ UTAŽENÉ** a jednotku v dobrém provozním stavu. Nikdy nepoužívejte toto zařízení, pokud je nesprávně seřazené nebo není kompletně a bezpečně smontované.
- **UDRŽUJTE RUKOJETI SUCHÉ, ČISTÉ A ZBAVENÉ PALIVOVÉ SMĚSI.**
- **VYBAVENÍ SKLÁDEJTE DÁL OD MOŽNÝCH ZDROJŮ ZAPALOVÁNÍ**, jako jsou plynové ohřívače vody, sušičky prádla nebo vařiče na olej, přenosné ohřívače apod.
- **VŽDY UDRŽUJTE motor bez nahromaděných nečistot.**
- **OBSLUHA ZAŘÍZENÍ** by měla být vždy vyhrazena pouze zralým a řádně poučeným osobám.

- VŠECHNY OSOBY S MOZKOVÝMI PROBLÉMY a osoby obsluhující dmyhadla ve velmi prašném prostředí by měly vždy nosit protiprachovou masku. Papirové masky jsou k dostání ve většině lakoven a železářství.
- Stroj používejte pouze v rozumnou dobu - ne brzy ráno nebo pozdě večer, kdy mohou být lidé rušeni. Dodržujte hodiny uvedené v místních vyhláškách.
- Zařízení nepoužívejte za špatného počasí, zejména pokud hrozí nebezpečí bouřky a blesku.
- v případě nehody okamžitě přestaňte stroj používat. Vypněte stroj a zkontrolujte problém. Pokud je stroj poškozen, nepoužívejte jej.
- Pokud stroj začne vydávat neobvyklý hluk nebo vibrace, okamžitě vypněte zdroj napájení a nechte stroj zastavit. Před opětovným spuštěním a provozem stroje proveďte kroky zobrazení:
  - a) Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození;
  - b) Vyměňte nebo opravte vadné díly;
  - c) Zkontrolujte a utáhněte všechny uvolněné díly
- Pokud se jednotka ucpe, před čištěním nečistot vypněte zdroj napájení.
- Nikdy nepoužívejte lištu s poškozenými kryty nebo chrániči nebo bez bezpečnostních zařízení.
- Udržujte zdroj napájení čistý od nečistot a jiných nánosů, aby nedošlo k jeho poškození nebo případnému požáru.
- Nepřenášejte stroj při práci Vždy odpojte nářadí a přepravujte jej za rukojeť, abyste zabránili nehodám a úniku paliva.
- Zastavte stroj a ujistěte se, že se všechny pohyblivé části zcela zastavily.
  - a) Pokaždé, když opustíte stroj;
  - b) Před odstraněním ucpání nebo odblokováním žlabu;
  - c) Před kontrolou, čištěním nebo prací na stroji.
- Nenaklánějte jednotku, pokud je zdroj napájení v provozu.
- Provádějte práci s nejnižšími možnými otáčkami motoru. Stejně jako u dolaru lze snížit na minimum vibrace a hluk i opotřebení nástrojů.
- K uvolnění nečistot před odfouknutím použijte hrábě a košťata.
- V prašném prostředí povrchy mírně navlhčete.
- Použijte plně vysunutí trysky foukače, aby proud vzduchu mohl působit blízko země.
- Dávejte pozor na děti řen, pels, otevřená okna atd. a odfoukněte bezpečí trosek.  
VAROVÁNÍ: NEPOUŽÍVEJTE JINÉ PALIVO, NEŽ JE DOPORUČENO V PŘÍRUČCE Vždy dodržujte pokyny uvedené v části Palivo a mazání v této příručce. Nikdy nepoužívejte benzín, pokud není řádně smíchan s mazivem pro 2taktní motor. To způsobí trvalé poškození motoru a ztrátu záruky výrobce.
- Při doplňování paliva nebo obsluze zařízení NEKOUŘTE,
- NEPROVOZUJTE spotřebič bez řádně namontovaného tlumiče výfuku a krytu tlumiče výfuku.
- NEDOTÝKEJTE se horkého tlumiče výfuku nebo drátu zapalovací svíčky ani nedovolte, aby se vaše ruce nebo tělo dostaly do kontaktu s nimi.
- Z důvodu nebezpečí vzniku dýmu nikdy nepoužívejte dmyhadlo v uzavřené nebo špatně větrané místnosti.
- NIKDY neměřte zařízení DMUCHA směrem k lidem, zvířatům, budovám, autům nebo otevřeným oknům apod.
- Pracovní jednotka NEMÁ nainstalovaný vstupní kryt, který zabraňuje kontaktu s rotorem.
- NEVYPÍNEJTE zahřátý motor, kde se nachází hořlavý materiál.
- PŘÍSTROJ NEPOUŽÍVEJTE DLOUHO Odpočívajte pravidelně, abyste zabránili poškození vibracemi, poškození uší nebo poškození přístroje.
  - Stroj používejte v doporučené poloze a pouze na tvrdém, rovném povrchu.
  - Nepoužívejte přístroj na dlážděném nebo šterkovém povrchu, kde by mohlo dojít k vyvrstvení materiálu.

#### Karburátor

#### Obecné informace

Váš karburátor byl z výroby dodán se standardním nastavením.

Toto nastavení zajišťuje optimální směs paliva a vzduchu za většiny provozních podmínek.

Rychloběžný šroub mění výkon motoru a jeho maximální otáčky.

Pokud je nastavení příliš chudé, hrozí poškození motoru v důsledku nedostatečného mazání a přehřátí.

Úpravy seřízení karburátoru musí provádět kvalifikovaný poprodejní servis.

#### Kontrola zapalovací svíčky

Pokud motor nemá výkon, obtížně startuje nebo špatně běží na volnoběh, zkontrolujte nejprve zapalovací svíčku.

- Vyměňte zapalovací svíčku - viz "Startování/vypínání motoru".
- Zkontrolujte mezeru mezi elektrodami (A) a v případě potřeby ji znovu nastavte – viz "Technické údaje".



#### Uložení stroje

Po dobu přibližně 3 měsíců nebo déle

- Palivovou nádrž vyprázdňte a vyčistěte na dobře větraném místě.
- Motor nechte běžet, dokud karburátor nevyschne - zabráníte tak slepení membrán karburátoru.
- Důkladně vyčistěte stroj - věnujte zvláštní pozornost žebřím válce a filtru arr.
- Přístroj skladujte na suchém, vysokém nebo uzamykatelném místě - mimo dosah dětí a jiných nepovolaných osob.
- Nádobu nevystavujte zbytečně dlouho přímému slunečnímu záření. UV paprsky mohou způsobit křehkost materiálu nádoby, což může způsobit únik nebo rozbití.

UPOZORNĚNÍ: Před použitím dmyhadla si přečtěte informace o Bezpečnostní pokyny v návodu k obsluze a všechny předpisy pro provoz přístroje. Tato bezpečnostní opatření a předpisy jsou určeny k ochraně uživatele.

4. Při práci s dmyhadlem v prašných oblastech doporučujeme používat obličejovou masku.
5. Zdalte se od trosek na vzdálenost, která vám umožní snadno kontrolovat směr odstřelovaných trosek. Nikdy nevystřelujte střepiny směrem k okolostojícím osobám.
6. Pro řízení rychlosti proudění vzduchu může dmyhadlo pracovat při libovolných otáčkách mezi volnoběhem a plným plynem. Zkušenosti s jednotkou vám pomohou určit množství vzduchu potřebné pro každou aplikaci,
7. Chcete-li snížit hladinu hluku, omezte počet současně používaných spotřebičů.
- & Před nastartováním zkontrolujte vybavení, zejména tlumič hluku, sání vzduchu a vzduchové filtry,
9. K uvolnění nečistot před tryskáním použijte hrábě a košťata. V prašných podmínkách povrch lehce navlhčete, je-li k dispozici voda.


10. Šetřete vodu používáním motorových dmychadel místo hadic na mnoha trávnících a zahradách, včetně oblastí, jako jsou okapy, zástěny, terasy, grily, verandy a zahrady.
- 11 Použijte mezilehlou trubku a trysku podle vlastního výběru, aby proud vzduchu mohl působit blízko země.
12. po použití dmychadel a jiných zařízení. UČISTĚTE SE! Znečištěné látky vyhoďte do odpadkových košů.

#### Návod k obsluze

- Postupujte podle pokynů " STARTOVÁNÍ STUDENÉHO MOTORU\*\*.
- Když je přístroj spuštěný, položte si jej na záda a protáhněte ruce vzpřimovači, jako byste byli na zádech.  
oblekání batohu.
- Při přípravě na rozbíjení oblasti s nečistotami se vždy umístěte tak, abyste mohli kontrolovat směr úderu.  
trosky budou odfouknuty.
- Ovládací rukojeť a flexibilita sestavy trubek fukaru vám umožní vyčistit i ty nejobtížnější odstranitelné.  
oblasti pomoci
- Rukojeť, plynová páka, tlačítko zámku a spínač zapalování jsou umístěny na otočné rukojeti, která nabízí široký rozsah pracovních poloh a pohodlí.

## KONZERVACE

### Čištění vzduchového filtru

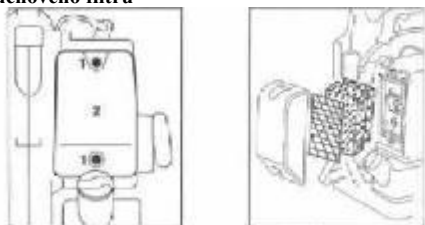

Dirty air filters reduce engine power increase fuel consumption and make starting more

- Otočte knoflíkem sytiče na -2--
- Znovu zašroubujte šrouby(1) a sejměte kryt filtru (2).
- Vyjměte filtr z víka a zkontrolujte jej - pokud je znečištěný nebo poškozený, vyčistěte jej nebo nasad'te nový.
- Nainstalujte hlavní filtr a předfiltr do krytu filtru.
- Nasad'te kryt na základnu filtru a za tepla jej utáhněte.

způsobit zranění.

UPOZORNĚNÍ: NEPŘIDÁVEJTE, NEODSTRAŇUJTE ANI NEMĚŇTE ŽÁDNÉ PRVKY TOHOTO VÝROBKU, protože to může způsobit zranění osob a/nebo poškození přístroje, čímž zaniká záruka výrobce ^ .

- NEPOUŽÍVEJTE PŘÍSTROJ, POKUD JSTE UNAVENÍ, NEMOCNÍ NEBO POD VLIVEM ALKOHOLU ČI DROG.
- NEDOPORUČUJTE provozovat spotřebič v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů, ať už uvnitř nebo vně dveří. Mohlo by dojít k výbuchu a/nebo požáru.

- NENOSTE volné oblečení, šátky, řetízky na krk, neomezeně dlouhé vlasy a podobně. To může způsobit zranění v důsledku vtažení předmětů do rotujících částí.
- NEDOPLŇUJTE palivo do běžícího nebo horkého motoru.
- Před použitím vždy vizuálně zkontrolujte, zda jsou upevňovací prvky zajištěny, zda je kryt nepoškozený a zda jsou kryty a stínění na svém místě. Opotřebované nebo poškozené součásti vyměňte za sady pro udržení rovnováhy. Vyměňte poškozené nebo nečitelné štítky.
- Před spuštěním stroje se ujistěte, že je potrubí prázdné.
- Nepřibližujte obličej a tělo k trysce.
- Nedovolte, aby se vaše ruce nebo jiné části těla či oděvu nacházely uvnitř vypouštěcího žlabu nebo v blízkosti jakékoli pohyblivé části.
- Stále udržujte správnou rovnováhu a rovnováhu nohou. Nikdy nestávejte výše, než je základna stroje při foukání materiálu.
- Při práci s tímto přístrojem se vždy držte mimo zónu výboje.

- Aby se snížilo riziko ztráty sluchu spojené s hladinou zvuku, je nutné používat ochranu sluchu,
- Abyste snížili riziko poranění v důsledku kontaktu s rotujícími částmi, před instalací nebo demontáží nástavce zastavte motor. Nepracujte bez nasazeného ochranného krytu. Před prováděním údržby nebo přístupem k pohyblivým částem vždy odpojte zapalovací svíčku.
- Nemířte tryskou dmychadla na lidi nebo domácí zvířata.
- Spotřebič nikdy neprovodujte bez vhodného vtipu. Při použití jako ventilátor vždy instalujte trubky ventilátoru.
- stroj provozujte pouze v rozumnou dobu, nikoli brzy ráno nebo pozdě večer, kdy mohou být lidé rušeni;
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti otevřených oken.
- před tryskáním použijte hrábě a košťata k uvolnění nečistot.
- V prašném prostředí povrchy lehce navlhčete nebo použijte nástavec s rozprašovačem;
- Omezte dobu používání nástroje. Mezi dvěma operacemi si dopřejte odpočinek. Nepracujte dříve nebo později v noci. Buďte dlouhodobě vystaveni hluku a vibracím. Hluk může způsobit poškození vašich uší.
- Tento stroj je velmi hlučný. Při používání nářadí vždy používejte ochranu sluchu.
- V případě nehody nebo poruchy přestaňte stroj používat. Vypněte nářadí a počkejte, až se zcela zastaví. Zkontrolujte problém. V případě ucpání opatrně odstraňte ucpání. V případě poruchy odneste nářadí do poprodejšího servisu ke kontrole a opravě. Nářadí používejte pouze tehdy, když je bezpečně odblokované.
- stroj používejte pouze v rozumnou dobu – ne brzy ráno nebo pozdě večer, kdy mohou být lidé rušeni;
- VAROVÁNÍ – hrozí nebezpečí od rotujících částí; nepřicházejte s nimi do styku.

### Údržba a skladování

Pokud je stroj zastaven z důvodu servisu, odsávání nebo uložení či výměny příslušenství, vypněte zdroj napájení a ujistěte se, že se všechny pohyblivé části zcela zastavily. Před prováděním jakýchkoli kontrol, seřizování atd. nechte stroj vychladnout. Stroj pečlivě udržujte a udržujte jej v čistotě.

- Přístroj skladujte na suchém místě, mimo dosah dětí.
- Před uskladněním vždy nechte stroj vychladnout.
- Vyměňte opotřebované nebo poškozené díly z důvodu bezpečnosti. Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- Nikdy nestiskněte nampt, abyste zrušili funkci uzamčeného hlídače.

### Zbytkové riziko


I když tento výrobek používáte v souladu se všemi bezpečnostními požadavky, potenciální riziko zranění a poškození zůstává. Z konstrukce a provedení tohoto výrobku mohou vyplývat následující rizika. Při používání tohoto výrobku buďte vždy ostražití, abyste mohli včas rozpoznat a zvládnout rizika. Včasný zásah může zabránit vážným zraněním a škodám na majetku. V případě jakýchkoli závad náradí vypněte. Před dalším použitím jej nechte zkontrolovat kvalifikovaným odborníkem na montáž a v případě potřeby jej nechte opravit.

- Pokud je výrobek používán dlouhou dobu nebo není řádně spravován a udržován, může mít škodlivé zdravotní následky v důsledku emisí vibrací.
- V důsledku připevnění nebo náhlého nárazu skrytých předmětů hrozí nebezpečí zranění a poškození majetku.
- Nebezpečí zranění osob a majetku způsobené letícími předměty.
- Dlouhodobé používání tohoto výrobku vystavuje obsluhu vibracím a může způsobit tzv. nemoc bílých prstů. Abyste snížili riziko, noste rukavice a mějte ruce v teple.
- Pokud se u vás objeví některý z příznaků syndromu bílého prstu, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Mezi příznaky "bílého prstu" patří necitlivost, ztráta citlivosti, brnění a bolest, ztráta síly, změny barvy nebo stavu kůže. Tyto příznaky se obvykle vyskytují na prstech, rukou nebo zápěstí. Riziko se zvyšuje v chladném počasí.
- Vdechnutí částic otryskaného materiálu,
- Projekce bez dohledu,
- Kontakt s mazacími předměty,
- Kontakt s pracovním nástrojem
- Ztráta sluchu při absenci správné ochrany sluchu

### Spuštění a zastavení stroje

#### **Studený start**

1. Otočte přepínač do polohy I.
2. Přesuňte páčku škrtící klapky do polohy ZAVŘENO (B).
- 2 Palivo načerpejte 10násobným stisknutím podávacího čerpadla (C).
- 5 Zatáhněte za rukojeť startéru 4-6krát, dokud motor nenastartuje (D).
- 6 Přesuňte páčku sytiče do polohy OPEN (E).
- 6 Stiskněte tlačítko zámku a poté spoušť (F) pro spuštění operace.

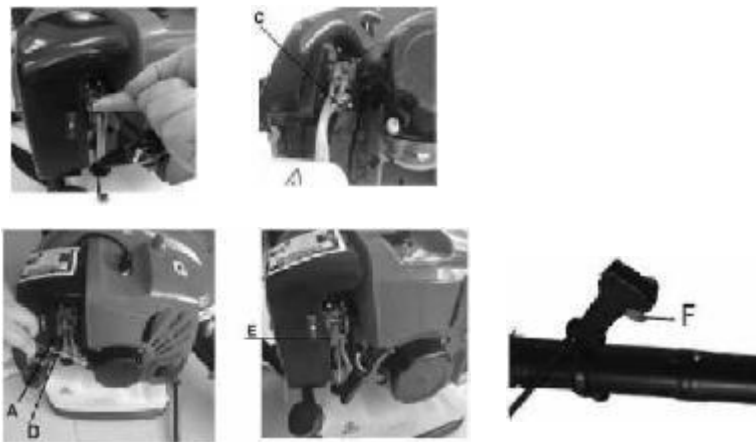

#### **HOT START**

1. Přesuňte páčku plynu (A) do polohy volnoběhu, přepněte přepínač do polohy "I".
2. Poté stiskněte plynovou rukojeť v poloze OTEVŘENO.
3. Zatáhněte za rukojeť navíjecího startéru a motor by měl naskočit.

#### **VYPNUTÍ MOTORU**

Uvolněte joystick a nechte jednotku běžet naprázdno. Poté stiskněte spínač, abyste jednotku zastavili.

#### **Provoz dmychadla**

1. Foukač používejte na stromy, keře, květinové záhony a obtížně čistitelné plochy.
2. Přístroj používejte v okolí budov a při dalších běžných úklidových pracích.
3. Foukač používejte kolem zdí, převisů, plotů a zástěn.

**UPOZORNĚNÍ:** Vzhledem k poletujícím nečistotám používejte při práci s dmychadlem vždy schválené ochranné brýle se stíněním nebo o  
face.

**UPOZORNĚNÍ:** Dmychadlo **NEPOUŽÍVEJTE**, pokud se v jeho blízkosti nacházejí jiné osoby nebo zvířata. Mezi obsluhou a jinými osobami nebo zvířaty ponechte minimální vzdálenost 15 metrů.

## DOPLŇOVÁNÍ PALIVA A MAZÁNÍ

### Palivo

Pro dosažení nejlepších výsledků použijte směs bezolovnatého benzínu a dvoutaktního motorového oleje.

**VAROVÁNÍ:** Nenalévejte benzín přímo do stroje. Způsobíte tím nenapravitelné poškození motoru a zrušíte platnost záruky. Nepoužívejte palivovou směs, která byla skladována déle než 90 dní.

### Směs oleje a paliva

Nejprve olej vložte do schválené nádoby. Poté přidejte benzín a nádobou zatřeste, aby se směs dokonale promíchala. Poměr oleje a paliva musí být 40:1.

### Doplňování paliva

Otevřete palivovou nádrž sejmutím víčka Opatrně nalijte palivo Vytřete případný přebytek. Poté nádrž zavřete.

### Opatření pro doplňování paliva

- Při manipulaci s palivem dbejte vždy zvýšené opatrnosti! Palivo je vysoce hořlavé.
- Nikdy se nepokoušejte zapnout dmyhadlo, pokud jsou součástí palivového systému poškozené nebo netěsné.
- Nikdy se nepokoušejte tankovat za chodu nebo ještě teplý motor, před tankováním jej nechte vychladnout.
- V blízkosti dmyhadla nebo paliv nikdy nespalujte ani nerozdělávejte oheň.
- Paliva vždy přepravujte a skladujte ve schválených nádobách.
- Nikdy neumísťujte hořlavý materiál do blízkosti tlumiče výfuku motoru.
- Nikdy nepoužívejte dmyhadlo bez správně fungujícího tlumiče výfuku a nainstalovaného lapače jisker.
- Nikdy nepoužívejte dmyhadlo, pokud není správně smontované a v dobrém technickém stavu.
- Nepoužívejte benzín obsahující etanol nebo metanol, protože může poškodit palivové potrubí a další části motoru.
- Namíchejte pouze tolik paliva, kolik je potřeba pro vaši okamžitou potřebu. Pokud je třeba palivo skladovat déle než 30 dní, ošetřete ho nejprve stabilizátorem nebo podobným přípravkem.

## Symboly



Přečtěte si návod k použití

Riziko projekce, držte kolemjdoucí dál



Používejte ochranu očí a sluchu



Garance hladiny akustického výkonu

Riziko požáru

Horký povrch

Riziko vdechování výfukových plynů

### Použití

- Tento foukač je určen k foukání listí, prachu nebo zahradního odpadu požadovaným směrem. Nesmí se používat k foukání vody, chemických přípravků, hořlavých materiálů, kovu nebo dřeva či jiných nebezpečných předmětů.
- Tento výrobek je určen pouze pro soukromé domácí použití. Musí být používán ve venkovním prostředí.
- Tento výrobek není určen pro použití v uzavřených prostorách nebo tam, kde se mohou vyskytovat výpary a plameny.
- Použití tohoto výrobku v deštivém nebo vlhkém prostředí je zakázáno.
- Jakékoli jiné použití může vést k poškození zařízení, majetku nebo zranění osob.

